Kurzanleitung

Schrägheck · Elektro · UK (Rechtslenker)
Deutsch

Inhalt

1 Bevor Sie losfahren 3
2 Airbags 4
3 Starten und Ausschalten 5
4 Uhr stellen 6
5 Tanken und Laden 7
6 Warnleuchten 8
7 Anheben und heiße Bauteile 9
8 Rad wechseln 10

1 Bevor Sie losfahren

Diese Kurzanleitung zeigt, was Sie mit Ihrem Fenna Hatchback zuerst brauchen: Starten, die Uhr stellen, Tanken oder Laden und was bei einer Reifenpanne zu tun ist.

Alles Weitere und alle Sicherheitshinweise finden Sie in der Betriebsanleitung.

2 Airbags

⚠ GEFAHR



Beifahrerairbag und rückwärts gerichtete Kindersitze

Ein Airbag, der sich vor einem rückwärts gerichteten Kindersitz entfaltet, kann das Kind tödlich verletzen.

- Befestigen Sie niemals einen rückwärts gerichteten Kindersitz auf dem Beifahrersitz, solange der Beifahrerairbag eingeschaltet ist.
- Schalten Sie den Airbag mit dem Schlüsselschalter im Handschuhfach aus. Die Anzeige **PASSENGER AIRBAG OFF** muss leuchten.

⚠ WARNUNG



Zu geringer Abstand zum Airbag

Ein sich entfaltender Airbag kann Personen verletzen, die zu nah davor sitzen oder sich an die Tür lehnen.

- Halten Sie mindestens 25 cm Abstand zwischen Brustkorb und Lenkrad.
- Bringen Sie keine Gegenstände, Bezüge oder Aufkleber auf den Airbagabdeckungen an.

3 Starten und Ausschalten

Das Fahrzeug startet mit dem Schlüssel in der Tasche: Sie müssen keinen Schlüssel einstecken.

Fahrzeug starten

1. Treten Sie das Bremspedal und halten Sie es.
2. Drücken Sie die Taste **START/STOP**.

   Der Benzinmotor springt an. Beim Elektromodell zeigt die Anzeige **READY**: Das Fahrzeug ist lautlos fahrbereit.
3. Wählen Sie **D** oder **R** und lösen Sie die Feststellbremse.

Fahrzeug ausschalten

1. Halten Sie an und wählen Sie **P**.
2. Ziehen Sie die Feststellbremse an.
3. Drücken Sie die Taste **START/STOP**.

4 Uhr stellen

Das Fahrzeug stellt die Uhr automatisch nach dem Navigationssignal. Sie können sie auch von Hand stellen.

Uhr stellen

1. Öffnen Sie im Mitteldisplay **Einstellungen** › **Datum und Uhrzeit**.
2. Schalten Sie **Automatische Uhrzeit** aus.
3. Stellen Sie Stunden und Minuten mit den Pfeilen ein und tippen Sie auf **Speichern**.

Hinweis
Bei eingeschalteter automatischer Uhrzeit stellt sich die Uhr auch selbst auf Sommerzeit um und zurück.

5 Tanken und Laden

Die Tankklappe oder Ladeklappe befindet sich am linken hinteren Kotflügel. Drücken Sie auf ihre hintere Kante, um sie zu öffnen.

Fahrzeug laden

1. Öffnen Sie die Ladeklappe.

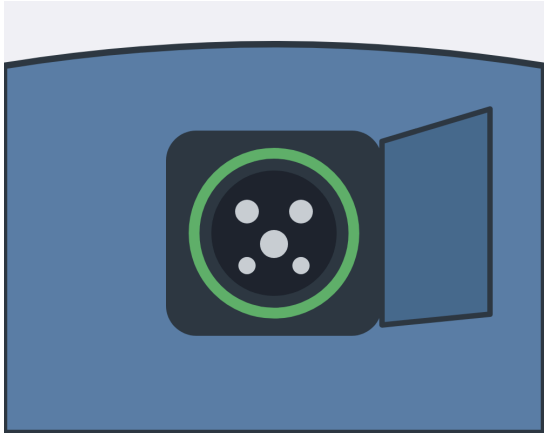

2. Stecken Sie das Ladekabel ein, bis es verriegelt. Der Leuchtring um die Buchse blinkt grün, solange die Batterie lädt.
3. Um das Laden zu beenden, entriegeln Sie das Fahrzeug und ziehen Sie den Stecker ab.

An einer Wallbox mit 11 kW lädt die Batterie in etwa 4 Stunden von 10 % auf 80 %, an einer Schnellladesäule mit 100 kW in etwa 30 Minuten.

6 Warnleuchten

Eine rote Leuchte bedeutet: Halten Sie an, sobald es sicher möglich ist. Eine gelbe Leuchte bedeutet: Lassen Sie das Fahrzeug bald prüfen.

Tabelle 1: Warnleuchten und was zu tun ist

Leuchte	Was zu tun ist
Bremsanlage (rot)	Halten Sie an. Prüfen Sie den Bremsflüssigkeitsstand. Fahren Sie nicht weiter.
Airbag (rot)	Lassen Sie das Airbagsystem sofort prüfen.
Reifendruck (gelb)	Prüfen und korrigieren Sie den Reifendruck.
12-V-Batterie (rot)	Halten Sie an und rufen Sie die Pannenhilfe.
Reduzierte Leistung (gelb)	Fahren Sie vorsichtig weiter und lassen Sie das Fahrzeug prüfen.

7 Anheben und heiße Bauteile

⚠ GEFAHR



Fahrzeug rutscht vom Wagenheber

Ein Fahrzeug auf dem Wagenheber kann abrutschen und Personen darunter einklemmen.

- Legen Sie sich niemals unter ein Fahrzeug, das nur auf dem Wagenheber steht, und greifen Sie nicht darunter.
- Setzen Sie den Wagenheber nur an den markierten Wagenheberaufnahmen am Schweller an.

⚠ VORSICHT



Heiße Bremsen und Abgasanlage

Nach der Fahrt können Bremsscheiben und beim Benziner die Abgasanlage so heiß sein, dass sie die Haut verbrennen.

- Lassen Sie die Räder abkühlen, bevor Sie die Bremsen berühren.

8 Rad wechseln

Reserverad, Wagenheber und Radschlüssel liegen unter dem Boden des Laderaums.

Halten Sie auf festem, ebenem Untergrund abseits des Verkehrs, ziehen Sie die Feststellbremse an und schalten Sie die Warnblinkanlage ein.

Ziehen Sie eine Warnweste an. Stellen Sie auf der Autobahn kein Warndreieck auf: Verlassen Sie das Fahrzeug und warten Sie hinter der Leitplanke. Auf anderen Straßen stellen Sie es mindestens 45 m hinter dem Fahrzeug auf.

Rad wechseln

1. Lösen Sie die Radschrauben um eine Umdrehung, solange das Rad noch auf dem Boden steht.
2. Setzen Sie den Wagenheber an der Wagenheberaufnahme an, die dem Rad am nächsten ist, und heben Sie das Fahrzeug an, bis das Rad frei ist.

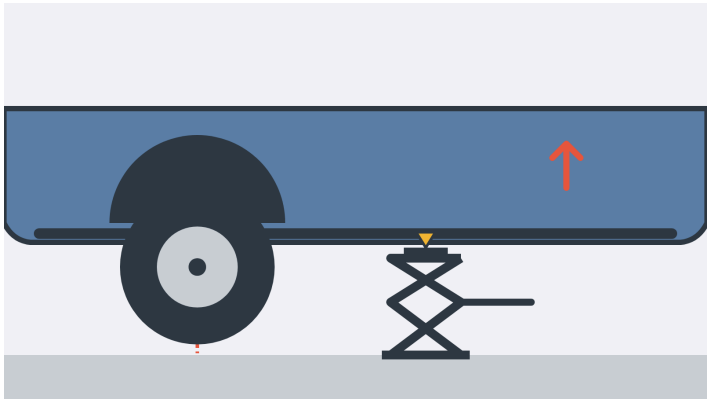

3. Drehen Sie die Radschrauben heraus und nehmen Sie das Rad ab.
4. Setzen Sie das Reserverad auf und drehen Sie die Radschrauben von Hand ein.
5. Lassen Sie das Fahrzeug ab und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz fest.

Prüfen Sie den Druck des Reserverads so bald wie möglich und lassen Sie den beschädigten Reifen reparieren oder ersetzen.